


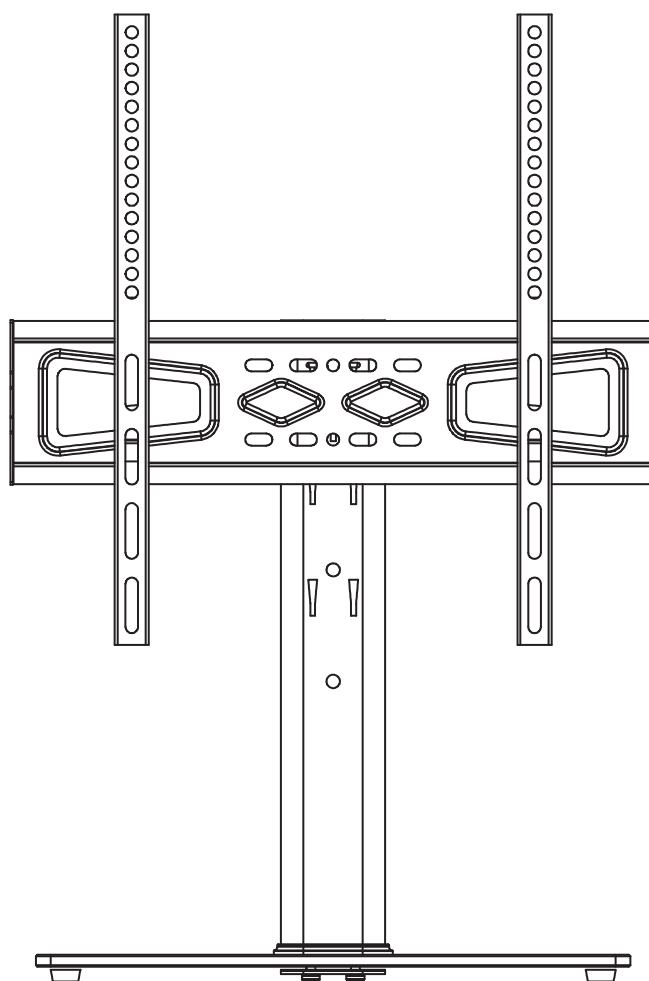


EV65

Universal Premium TV Stand

INSTALLATION MANUAL



200x200
400x400



32"-55"
or depending
on VESA



40KG / 88LBS

www.oximusbracket.com

EN Read the entire instruction manual before you start installation and assembly. If you have any question regarding any of the instruction or warnings, please contact your local distributor for assistance



CAUTION: Use with products heavier than the related weights indicated may result in instability causing possible injury

- Mounts must be attached as specified in assembly instruction. Improper installation may result in damage or serious personal injury
- Safety gear and proper tools must be used. This product should only be installed by professionals
- Make sure that supporting surface will safely support the combined weight of the equipment and all attached hardware and components
- Use the mounting screw provided and DO NOT OVER TIGHTEN mounting screws
- This product contain small items that could be a choking hazard if swallowed. keep these item away from children
- This product is intended for indoor use only. Using this product outdoor could lead to product failure and personal injury

IMPORTANT: Ensure that you have received all parts according to the component checklist prior to installation. If any parts are missing or faulty, telephone your local distributor for a replacement

MAINTAINANCE: Check that the bracket is secure and safe to use at regular intervals (at least every three months)

ID Baca seluruh instruksi manual sebelum Anda memulai instalasi dan perakitan. Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai instruksi atau peringatan apa pun, harap hubungi distributor setempat untuk mendapatkan bantuan.




PERHATIAN: Penggunaan dengan produk yang lebih berat dari bobot seharusnya, dapat menyebabkan ketidakstabilan yang mungkin dapat menyebabkan cedera.

- Dudukan harus dipasang sebagaimana ditentukan dalam instruksi perakitan. Pemasangan yang tidak benar dapat menyebabkan kerusakan atau cedera yang serius.
- Harus menggunakan perlengkapan keamanan dan peralatan yang tepat. Produk ini hanya boleh dipasang oleh para profesional
- Pastikan bahwa permukaan pendukung aman dan dapat mendukung berat gabungan peralatan dan semua perangkat keras serta komponen yang terpasang.
- Gunakan baut dudukan yang disediakan dan baut dudukan JANGAN TERLALU KENCANG.
- Produk ini mengandung benda-benda kecil yang bisa menimbulkan bahaya tersedak jika tertelan. Jauhkan dari anak-anak
- Produk ini hanya untuk penggunaan di dalam ruangan. Menggunakan produk ini di luar ruangan dapat menyebabkan kegagalan produk dan cedera pribadi


PENTING: pastikan Anda telah menerima semua bagian sesuai dengan daftar periksa komponen sebelum pemasangan. jika ada bagian yang hilang atau rusak, hubungi distributor setempat Anda untuk penggantian

PEMELIHARAAN: Pastikan braket aman dan aman digunakan secara berkala (setidaknya setiap tiga bulan)


Included (Isi dalam kotak)



① x1




② x1



③ x1



④ x2




(paper gasket)

⑤ x1



(Iron washer)

⑥ x1



(plastic)

⑦ x1



A₁ x2




B₁ x4




C₁ x2



D₁ x2



D₂ x2




E₁ x2



(4mm)
F₁ x1




(5mm)
F₂ x1




S₁ ... S₆
Screws for TV

S

01

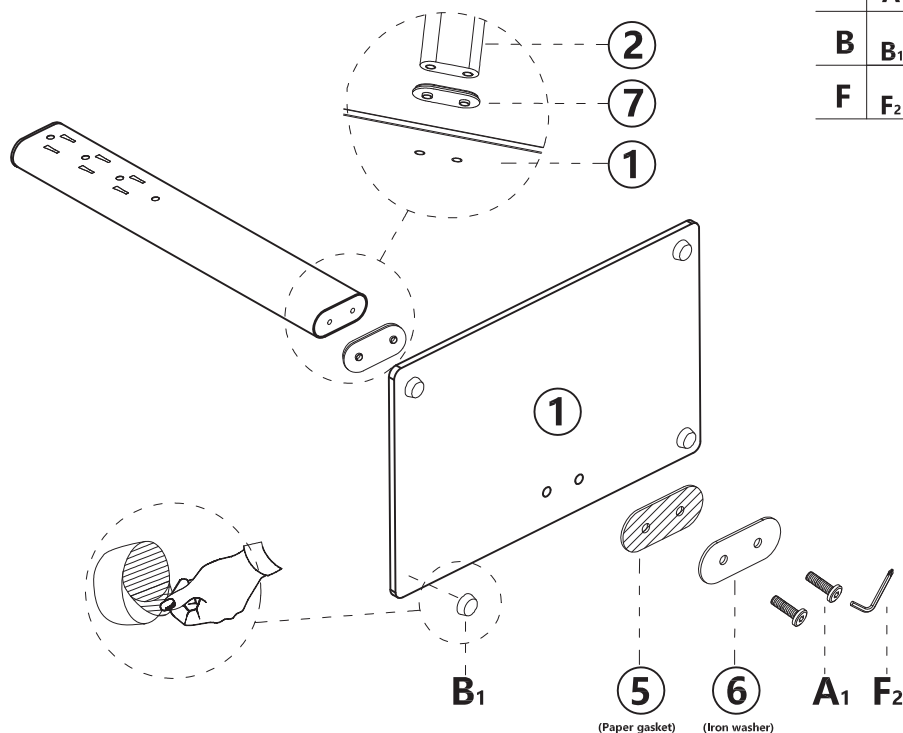


A	A₁		x2
B	B₁		x4
F	F₂		x1


1		x1
2		x1
5		x1
6		x1
7		x1



Please do NOT fully tighten before screwing into the right holes.
Harap JANGAN kencangkan sepenuhnya sebelum memasang ke lubang yang tepat.

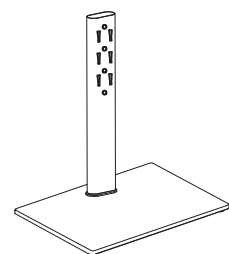

02

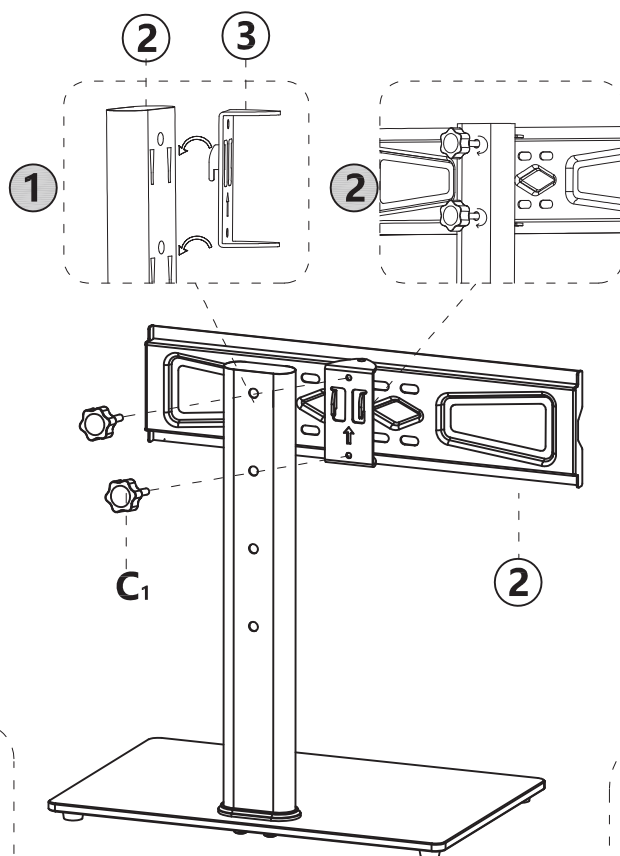

3		x1
C	C ₁ 	x2
F	F ₁ 	x1





1. Select the appropriate height and determine the hole location to assemble part ② with part ③.

2. Fix the height of part ③ with screw.

1. Pilih ketinggian yang sesuai dan tentukan lokasi lubang untuk merakit part 2 dengan part 3.

2. Perbaiki ketinggian bagian 3 dengan sekrup.

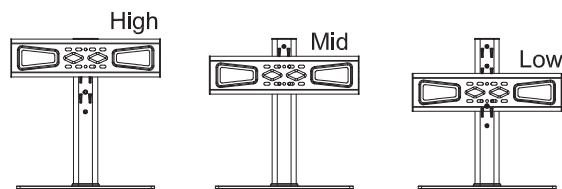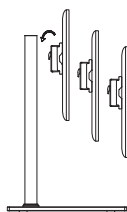



03

STEP 1

Select TV Screw Diameter
Pilih Diameter Sekrup TV

Please make sure the diameter of the screw
S1-S4 are suitable for your TV.

Pastikan diameter sekrup
S1-S4 cocok untuk TV Anda.

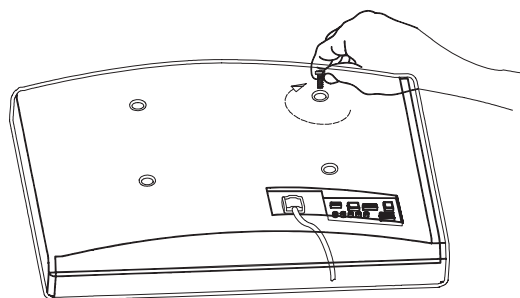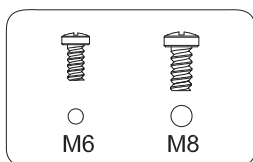

STEP 2

Select TV Screw Length
Pilih Panjang Sekrup TV

Please check the diagram below, thread the screws into the TV with **S5** and spacer **S6** if necessary with a screwdriver (not included).


Silakan periksa diagram di bawah ini, masukkan sekrup ke TV dengan **S5** dan spacer **S6** jika perlu dengan obeng (tidak termasuk).

S1	M6	x4	S5		x4
S2	M6	x4	S6		x4
S3	M8	x4			x8
S4	M8	x4	4		x2

S1 OR S3






FLAT BACK

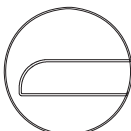

S2 OR S4



ROUND BACK

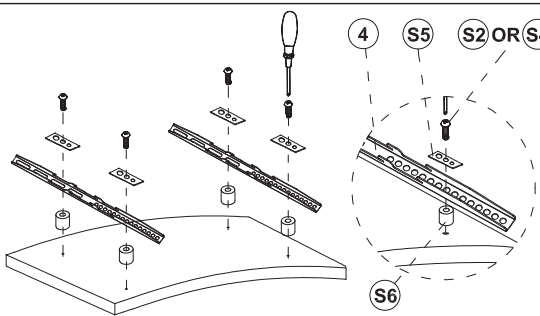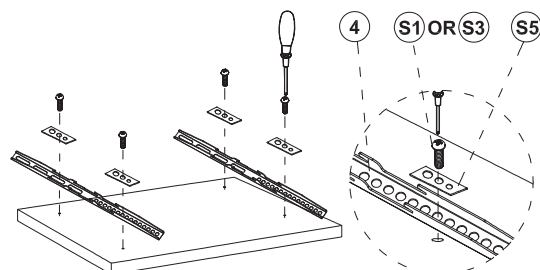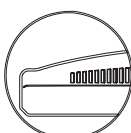

Please make sure the brackets are **4** vertically centered and level with each other.

Harap pastikan tanda kurung berada **4** di tengah vertikal dan sejajar satu sama lain.



TOO Short



TOO Long



Correct




Correct

04



Attach your TV onto the main pole, select the best height for yourself.

Pasang TV Anda ke tiang utama, pilih ketinggian terbaik untuk Anda sendiri.

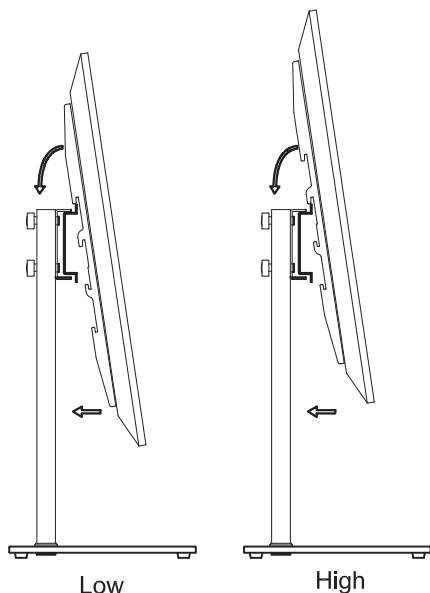


05



Important: Lock your TV before using
Penting: Kunci TV Anda sebelum menggunakannya

D	D1	x2
D	D2	x2
E	E1	x2

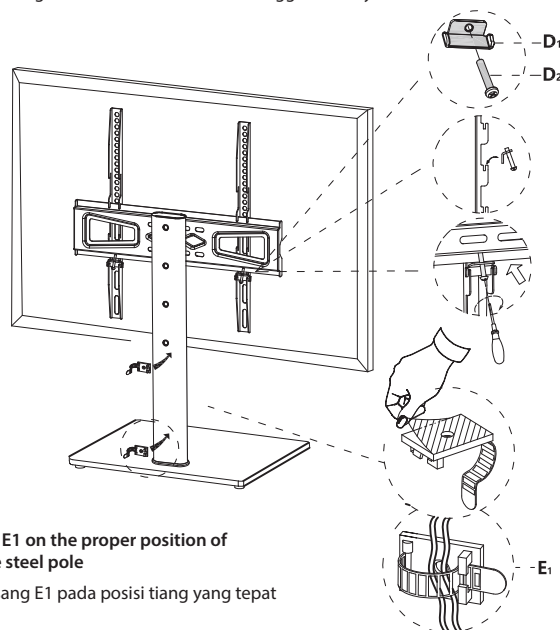

Fix E1 on the proper position of the steel pole



Pasang E1 pada posisi tiang yang tepat

Stand Height Adjustment - Brackets

Penyesuaian Tinggi Dudukan Bracket

After adjusting height of the brackets ④ the effect of the TV height is shown as below .

Setelah menyesuaikan ketinggian braket ④, efek ketinggian TV ditampilkan seperti di bawah ini.

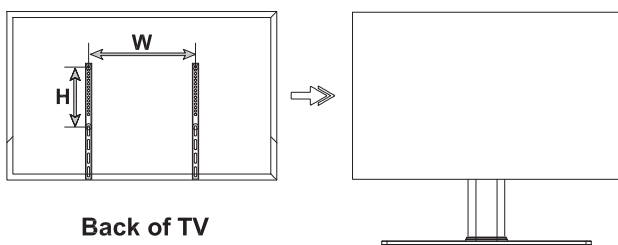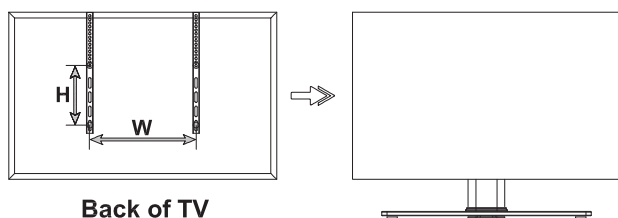

View Angle Adjustment

Tampilan Penyesuaian Sudut

TV plate ③ can swivel left and right 30 degrees in each side to provide you a wide-range viewing angles when watch the TV.

Notice - Swivel function is manual not automatic. Base is not turntable,

TV Plate 3 dapat diputar ke kiri dan ke kanan 30 derajat di setiap sisi untuk memberikan Anda sudut pandang yang luas saat menonton TV.

Perhatikan - Fungsi putar adalah manual bukan otomatis. Basis tidak bisa dilipat.

